Mástiles apoyados sobre la quilla y sobre cubierta,

Secciones-C y secciones-F

Los sistemas de base T y fogonadura están hechos para las secciones de mástiles Seldén convencionales y sus correspondientes secciones de mástil con enrollador. Asimismo, están pensados para ordenar las drizas en la cubierta. Las poleas se afirman a la base T o a la fogonadura con un eje extraíble de acero inoxidable que facilita su reorganización. La fogonadura incorpora un avanzado sistema de cuñas para la fijación del mástil.

Cáncamos para drizas

Base T para mástiles apoyados en cubierta con fijaciones integradas para poleas. Para afirmar hasta ocho poleas, basta con extraer el eje de acero inoxidable. Para configuraciones con falta de espacio se puede obtener un eje en dos piezas.

Mástiles apoyados en la quilla,

Secciones-C y Secciones-F

Para sistemas hidráulicos de Mast-Jack, consulte la página 116.

El sistema de fogonadura para mástiles apoyados sobre la quilla tiene un diseño polivalente. La cuña delantera de composite con calzo de goma se retira mientras se pasa el mástil a través la fogonadura. Cuando se vuelve a colocar y se aprieta, se desliza hacia abajo y hacia atrás para afianzar el mástil.

El tirante cuenta con cuatro posiciones fijas permitiendo todas ellas un gran margen de ajuste.

La base T para mástiles apoyados sobre la quilla se puede ajustar en el plano longitudinal (proa-popa) con el mástil montado. Para ello, simplemente hay que aflojar la jarcia y girar el tornillo de ajuste de la base T hasta obtener la preflexión y la caída de palo deseadas.

La parte inferior de la tapa de coz es convexa para poder inclinar el mástil sin someterlo a una carga puntual, sino repartirla por toda la sección del perfil.

Retire la cuña.

Apoye el mástil y vuelva a colocar la cuña.

Afirme el mástil apretando la tuerca en la cuña.

Enderezador de polea, goma.

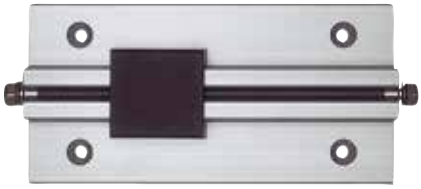

Base T ajustable. Se ajusta fácilmente con el mástil colocado.

Parte inferior convexa de la coz: distribuye uniformemente la compresión en la sección del mástil.

Sistema de fogonadura

Sección de mástil	Fogonadura, incluye 4 fijaciones para drizas y eje para poleas integradas*, (medidas, mm)	Eje de poleas aparte	Eje de poleas en 2 piezas aparte	Tornillo de bloqueo para eje de poleas	Enderezador de polea, goma	Cuña	Cuñas de goma conformada Proa x 1	Cuñas de goma conformada Popa x 2
C156	533-030-01 (275 x 240)	166-274	-	155-624	319-512	530-208	530-209	530-221
C175, F176	533-029-01 (316 x 242)	166-270	-				530-210	530-213
C193, F194							530-209	530-212
C211, F212	533-022-01 (349 x 300)	166-221	166-260-01		319-669		530-210	530-213
C227, F228							530-209	530-212
C245, F246	533-023-01 (401 x 344)	166-224	166-261-01		319-680	530-211	530-210	530-213
C264, F265							530-209	530-212
C285, F286	533-024-01 (450 x 372)			155-609		530-214	530-210	530-213
C304, F305							530-209	530-212
C321, F324	533-039-01 (520 x 382)	166-295	n/a	153-014		530-216	530-241	530-242
C365, F370	533-038-01 (573 x 410)	166-229	n/a			530-218	C365 530-245 F370 530-241	
F406	533-036-01 (603 x 403)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	530-575	530-575

* Poleas no incluidas.

Fogonadura con junta de estanqueidad.

Tirantes con cuatro posiciones fijas ajuste: amplio margen de ajuste.

Juntas de estanqueidad,

Secciones-C y secciones-F

Sección de mástil	Juntas de estanqueidad Ref. n.°	Abrazadera, Ref. n.° Superior	Inferior
C156	530-053	312-201	312-204
C175, F176	530-054	312-202	312-205
C193, F194	530-055	312-203	312-206
C211, F212	530-056		
C227, F228		312-204	
C245, F246	530-058		312-206
C264, F265		312-205	
C285, F286	530-060		2 x 312-203
C304, F305		312-207	
F324	530-038 + 530-040 (lona)	–	2 x 312-205

Juntas de repuesto,

se pueden colocar con el mástil montado.

Sección	Junta de repuesto	Sección	Junta de repuesto
C156	530-053-51	C245, F246	530-058-51
C175, F176	530-054-51	C264, F265	530-058-51
C193, F194	530-055-51	C285, F286	530-060-51
C211, F212	530-056-51	C304, F305	530-060-51
C227, F228	530-056-51	-	-

Tirante		Base T			
Herrajes de tirante	Tapa	Ajustable	T mm	Fija	T mm
508-259-01	508-260	510-152-01	12	-	-
		510-134-01		510-136	33
		510-143-01	20	510-141	44
508-259-03		510-125-02	45	-	-
		-		-	-
Tirante sujeto a la parte superior de la quilla	-	510-190-01	70	-	-

Mástiles apoyados sobre cubierta,

Secciones-C y secciones-F

Carril, (acero inoxidable)
Ref. n.° 508-727, 508-728 y 508-179

Enderezador de polea, acero inoxidable.
Ref. n.° 308-017.

Enderezador de polea, goma.
Ref. n.° 319-512 pequeño
Ref. n.° 319-669 medio
Ref. n.° 319-680 grande.

Base T

Sección de mástil	Base T (dim., mm)	Carril (acero inoxidable) para sujeción de polea, (dim., mm)	Tapón	Tubo para cables (Ø 48 mm)	Enderezador de polea, muelle de acero inoxidable
C211, F212 C227, F228 C245, F246	510-136-01 (275 x 125)	508-727 (285 x 135)	319-649	319-620-02	308-017
C264, F265 C285, F286 C304, F305	510-141-01 (380 x 160)	508-728 (390 x 180)			
C321, F324 C365, F370	510-125-01 (480 x 180)	508-179 (415 x 190)	-	-	-

Base T con arraigos integrados para poleas

Sección de mástil	Base T, incluido eje de fijación de driza para poleas integradas*, (dim., mm)	Eje de poleas aparte	Eje de poleas en 2 piezas aparte	Tornillo de bloqueo para eje de poleas	Enderezador de polea, goma	Tubo para cables
C156 C175, F176 C193, F194	510-157-01 (225 x 151)	166- 272	–	155-807	319-512	319-639-01 (Ø42 mm)
C211, F212 C227, F228 C245, F246	510-135-01 (300 x 220)	166-221	166-260-01	155-624	319-669	319-620-02 (Ø48 mm)
C264, F265 C285, F286 C304, F305	510-142-01 (388 x 264)	166-228	166-262-01	155-613	319-680	

* Poleas no incluidas.

Parte inferior convexa de la coz: distribuye uniformemente la compresión en la sección del mástil.

Un pequeño saliente en la parte superior de la coz actúa como espaciador del tubo para cables. Permite que los cables pasen libremente.

El tubo para los cables impide que penetre agua en la cabina.

Base T + tubo, Ref. n.° 510-135-01 + 319-620-02.

Base T con herrajes para poleas incorporados. Los cables salen por la coz para las conexiones de cubierta.

Base T, Ref. n.° 510-136-01.

Los cables se pueden pasar por el tubo y llevar hasta el puntal. Pueden asimismo salir en línea recta a través de la coz para las conexiones de cubierta.

QUEENIE II
STOCKHOLM

Sistema de fogonadura para mástiles grandes apoyados en la quilla

La abertura se mantiene mediante una robusta junta tórica presionada verticalmente entre dos fogonaduras. La fogonadura inferior se atornilla de forma permanente a la parte superior de la cubierta. Una vez instalado, deja al mástil suficiente juego en todas las direcciones.

Fogonaduras

Sección de mástil	Ref. n.°	(dimensiones, mm)	Observaciones
C321	533-016-01	(358 x 202)	Los raíles y los tirantes no se pueden integrar.
E365	533-019-01	(405 x 225)	
F324	533-016-01	(358 x 202)	
R370	533-019-01	(405 x 225)	
F406	533-036-01	(583 x 383)	

Juntas de fogonadura

Sección de mástil	Dimensiones de la fogonadura, mm	Junta interior Ref. n.°	Junta exterior de lona Ref. n.°
C321	358 x 202	530-038	530-040
E365	405 x 225	530-039	530-041
F324	358 x 202	530-038	530-040
R370	405 x 225	530-039	530-041
F406	583 x 383	530-069	-