
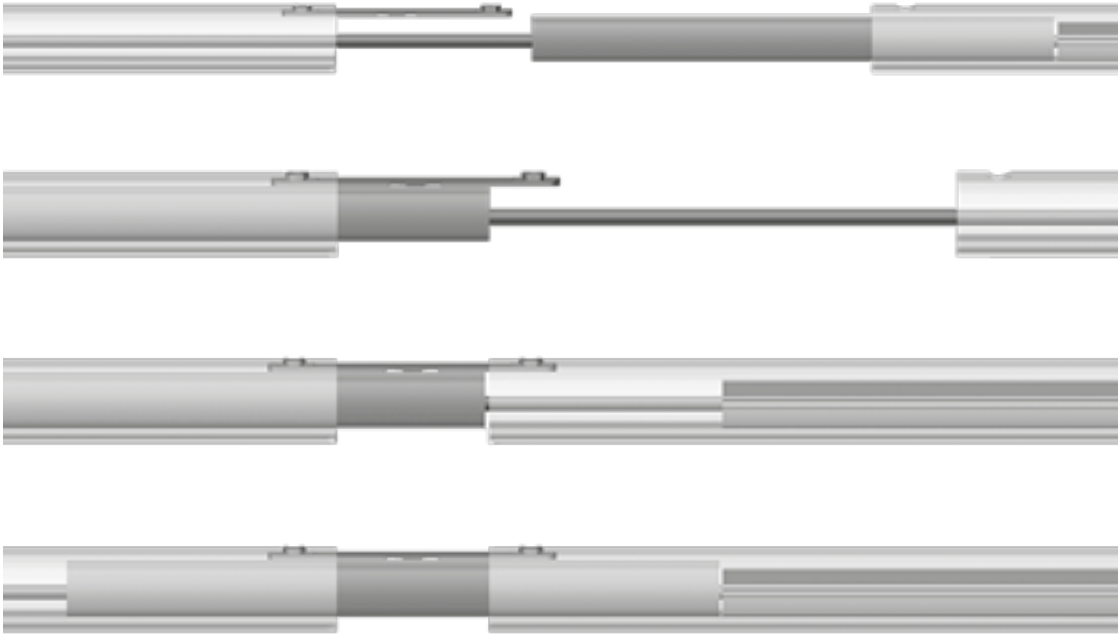


Assemblage des profils d'enroulement pour étau rod Furlex

Ces instructions se substituent à la section 3.1 du manuel Furlex 597-132-F


A ce stade, le profil et le tube de centrage du haut doivent être coupés à longueur selon le tableau 2 du manuel 597-132-F.

L'assemblage des profils doit être fait sur une surface propre et plane. Assurez-vous qu'il y ait assez d'espace pour étendre l'étau sur toute sa longueur. Prenez en compte le fait que les profils, manchons de jonctions et tubes de centrages sont à enfiler par le haut.


1. Étendez l'étau rod sur une surface plane et propre.	
2. Commencez par enfiler sur l'étau par le haut le profil court de 1000 mm. Assurez-vous que la terminaison avec les deux trous passe en premier. Installez également le tube de centrage court par le haut. Les tubes de centrages sont soudés mais se désolidarisent facilement à la main. Notez l'orientation de biais du tube de centrage.	
3. Ajoutez, par le haut, le manchon de jonction long.	
4. Rajoutez un profil de 2400mm et un tube de centrage long. Assurez-vous que le tube de centrage soit orienté correctement. Ajoutez aussi un autre manchon de jonction court.	
5. Connectez l'éclisse longue. Tous les profils sont connectés comme montré ci-dessous. Assurez-vous que le manchon de jonction soit bien centré.	
	

6. Répétez l'opération pour les profils de 2400 mm restants en les enfilant toujours par le haut. N'utilisez que des manchons de jonction courts. Terminez avec le profil et le tube de centrage du haut.


7. Connectez et mettez en position le guide d'engoujure. Assurez avec la vis que vous serrerez avec modération.

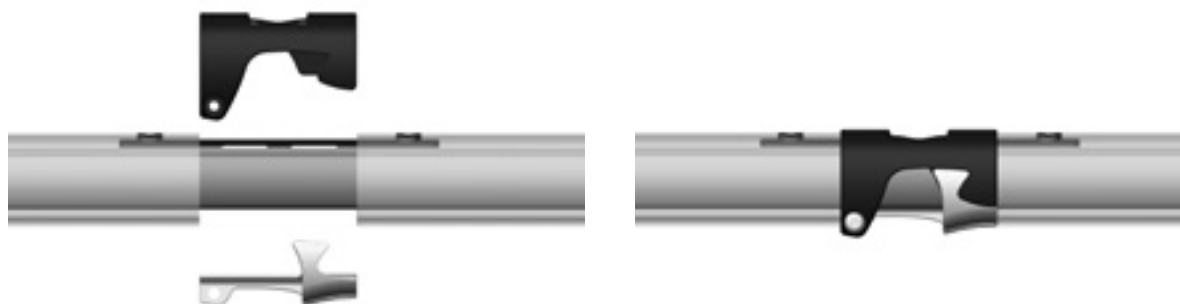

8. Passez par le haut l'émerillon de drisse et faites le coulisser jusqu'à buter sur le guide d'engoujure. Installez ensuite la butée supérieure en la rentrant jusqu'au bout dans le profil du haut. Assurez avec les quatre vis adaptées, ne serrez pas trop.

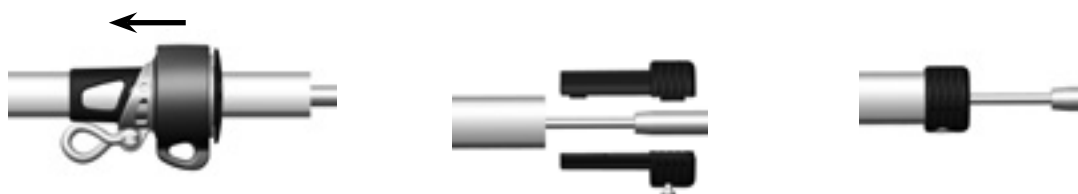

9. Installez les demi-paliers comme indiqué. Ajustez de manière à ce que le trou du palier avant s'aligne sur le trou avant du profil de 1000 mm.

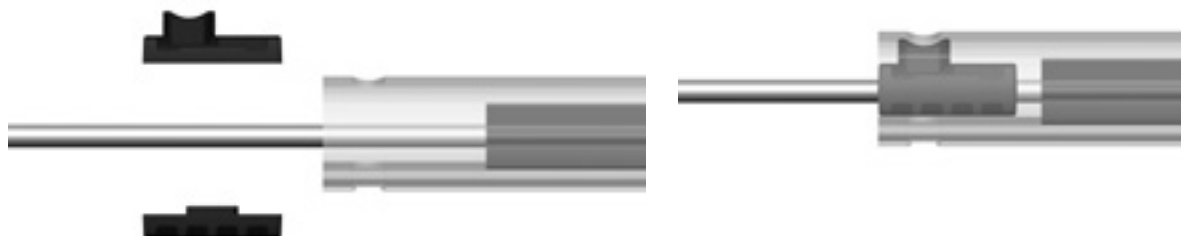

10. Vissez l'embout œil du haut sur le manchon et assurez avec la petite vis sans tête. **Utilisez de la colle frein filet pour une fixation permanente!**



L'assemblage des profils est maintenant terminé. La prochaine étape est l'installation de l'embout à œil du bas sur l'étau. Retournez au manuel Furlex 597-132-F section 3.4.