

Förstagsfäste typ Triple Combi

505-018-01 (Ø7mm förstag)



505-018-03 (Ø6mm förstag)

Monteringsinstruktion

Verktyg:

- Penna
- Ø 40 mm hålsåg
- Linjal
- Sticksåg
- Borrmaskin
- Ø 5.0mm borr
- Finhuggen halvrund fil
- Ø 9 mm borr
- Torx skruvmejsel

Måttsättning:

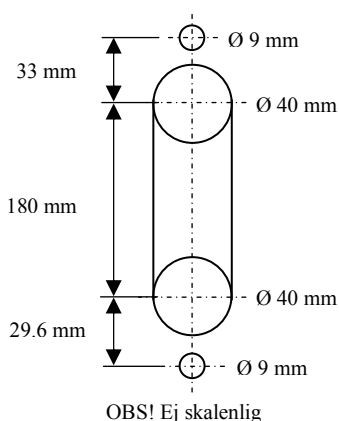

Fästelement: 2 skruv MRT 8 x 25. Ingår

Placering på masten:

Det övre Ø 40 mm hålet enligt måttsättning nedan placeras 15 mm över I-punkt (ISP).

Tillvägagångsätt:

1. Märk ut på mastens framkant och förborra med Ø 5 mm borr enligt ovan.
2. Borra upp det översta och det nedersta hålet till Ø 9 mm.
3. Borra upp de två mellanhålen till Ø 40 mm med hålsåg.
4. Förbind ytterkanterna på de två Ø 40 mm hålen med en rak linje på varje sida.
5. Kontrollera att bredden på märkningen överensstämmer med beslagets bredd.
6. Såga längs linjernas "innerkanter", så att urtagets bredd blir lika med beslagets.
7. Grada hållkanterna med fil. Kanterna måste vara jämna utan hack.
8. Prova att beslaget passar i urtaget. Beslaget sticks in genom urtaget och dras fram mot mastens framkant tills det ligger an mot mastens insida över och under urtaget. Justera ev. urtaget med fil för god passform. Beslaget skall ligga an mot rörkanten i underkant.
9. Tag ur beslaget. Drag genom fock och spinnakerfall (eller pilotlinor för dessa) och stick därefter in beslaget på plats igen.
10. Smörj skruvarna med fett eller Dinitrol och drag fast dem försiktigt, så att maströret ej deformeras.