


Eldriven cruise control

Ny mast eller uppgradering

Har du en däckslayout som gör det svårt att leda en manöverlina till sittbrunnen? Har du tröttnat på att gå fram till masten för att rulla in ditt storsegel? Uppgradera då din befintliga rullmast med eldrift och sitt säkert kvar i sittbrunnen. Seldén eldrift finns som uppgraderingssats för manuella rullmaster eller som en skräddarsydd lösning för nya master.

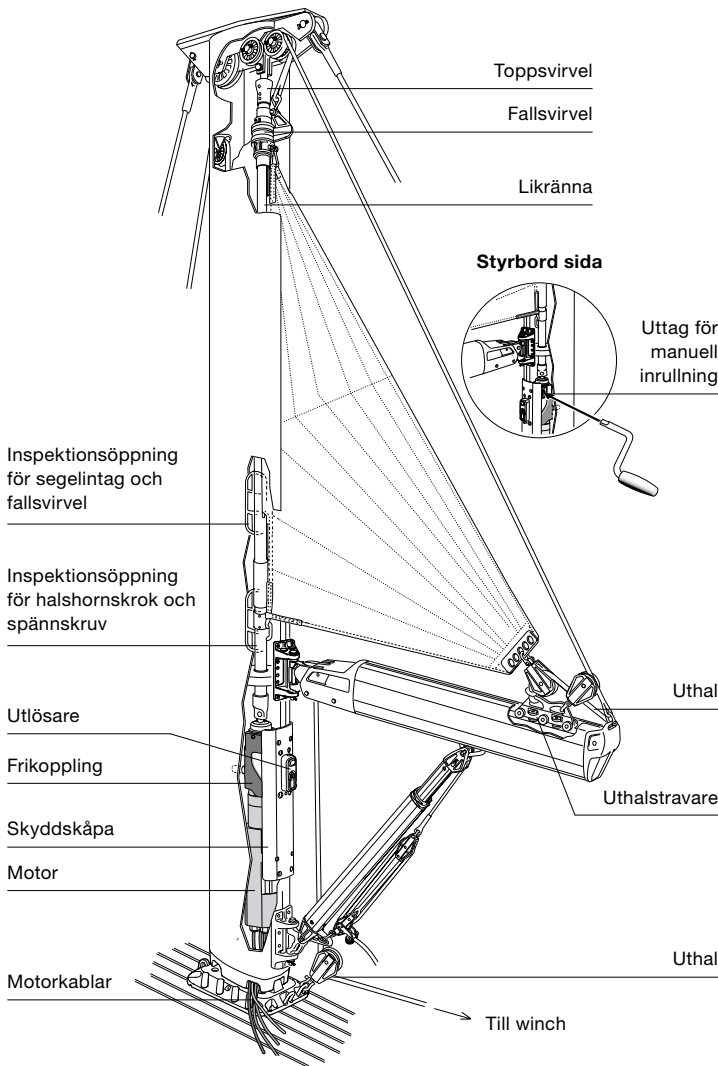

- Helt inbyggd motor.
- Säker manövrering från sittbrunnen.
- Permanent bromsad trumma. Lösgörs enbart när motorn är igång.
- Frikoppling för manuell inrullning.
- Kontrollboxen med fabriksinställd rotationshastighet och maximalt vridmotstånd. Strömmen bryts vid maximalt motstånd och kopplas automatiskt på efter två sekunder. Motverkar överbelastning.
- Rullprofilen har asymmetrisk form. Den är uppspänd och kullagrad i topp och botten samt utrustad med belastningsfördelare. Detta tillsammans ger lägre rullmotstånd.
- Bred segellöppning tillåter vertikala lattor och en positiv akterrunda.
- Uppgraderar manuell rullmast till eldrift.

Teknisk information

Mastprofil	Modell		E _{max} mm	Hastighet rpm	Max vrid- motstånd, Nm	Kabelkrav, mm ² (mellan batteri och kontrollbox)		Säkring (A) 12V / 24V
	Typ	Volt				< 8 m 12V / 24V	> 8 m 12V / 24V	
F228	RB	12	4900	38-40	150	25 / -	35 / -	125 / -
F246			5400					
F265			6000					
F286	RC	12 / 24	5800	230	35 / 25	50 / 35	160 / 125	
F305			6300					
F324			6700					
			7000					

Nödhandtag (1/2" uttag),
 Art. nr. 533-922.
 Kopplingsbox, Art. nr. 532-300-02.
 Strömbrytare: Grön (ut), Art. nr. 540-459-02,
 Röd (in), Art. nr. 540-460-02,
 Rostfri panel (dim 100 x 56 x 3 mm),
 Art. nr. 540-462-01 som tillval.
 Kontrollbox, Art. nr. 532-505.

**Komplett sats för eftermontage.
 Uppgraderar din manuella rull-
 mast till eldrift.**



Kablar för installa- tion under däck

(från mast till kontrollenhet)

Art. nr.	Area, mm ²	Längd, m
531-026-03	16	3
531-026-04	16	4
531-026-05	16	5
531-026-06	16	6
531-026-07	16	7
531-026-08	16	8
531-026-09	16	9
531-026-10	16	10
531-029-03	25	3
531-029-04	25	4
531-029-05	25	5
531-029-06	25	6
531-029-07	25	7
531-029-08	25	8
531-029-09	25	9
531-029-10	25	10

Installationssats för eftermontering

Mastprofil	Modell		Installationssats Art. nr.	Kontrollenhet	
	Typ	Volt		Inkl. strömbrytare	Exkl. strömbrytare
R232	RB	12	532-501-30	532-505-01*	532-505-02
R260	RB	12	532-501-31		
R290	RC	12	532-502-30	↓	↓
		24	532-503-30		
R324	RC	12	532-502-23		
		24	532-503-23		
F228	RB	12	532-501-20		
F246	RB	12	532-501-21		
F265	RB	12	532-501-22		
	RC	12	532-502-20		
F286	RC	12	532-502-21		
		24	532-503-21		
F305	RC	12	532-502-22		
		24	532-503-22		

* Innehåller kontrollbox, kopplingsbox, nödhandtag, smörjfett, instruktioner och strömbrytare.
 För mer information se våra installationsanvisningar, www.seldenmast.com

Seldén Mast AB, Sweden Tel +46 (0)31 69 69 00. Fax +46 (0)31 29 71 37. e-mail info@seldenmast.com
 Seldén Mast Limited, UK Tel +44 (0)1329 50 40 00. Fax +44 (0)1329 50 40 49. e-mail info@seldenmast.co.uk
 Seldén Mast Inc., USA Tel +1 843-760-6278. Fax +1 843-760-1220. e-mail info@seldenus.com
 Seldén Mast A/S, Denmark Tel +45 39 18 44 00. Fax +45 39 27 17 00. e-mail info@seldenmast.dk
 Seldén Mid Europe B.V., Netherlands Tel +31 (0) 111-698 120. Fax +31 (0) 111-698 130. e-mail info@seldenmast.nl
 Seldén Mast SAS, France Tel +33 (0)251 362 110. Fax +33 (0)251 362 185. e-mail info@seldenmast.fr
www.seldenmast.com

 **SELDÉN**
 for sailing